


DTM-1 Daten-Transfermodul

Das Steckmodul DTM-1 ist ein nachrüstbares Schnittstellen-Modul, das einen analogen Stromausgang zur Verfügung stellt. Es ist einsetzbar bei Inhaltsanzeigern SmartBox® 1, 2, 3 und 4 zum Anschluss an einen Messeingang von Steuer-/Regel-/Erfassungs-Systemen wie z.B. in der Gebäudeleittechnik. Das Ausgangssignal ist ein normiertes 0-5 V Spannungssignal.

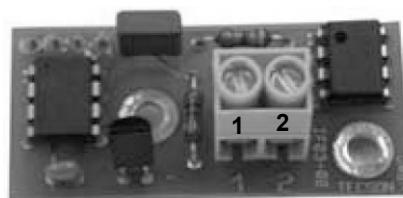

Die Tankbauform, Tankgröße und Tankgeometrie werden entsprechend den Einstellungen am Inhaltsanzeiger berücksichtigt.

Es gilt folgender linearer Zusammenhang:

- 5 V = 100% Tankinhalt (voll)
- 0 V = 0% Tankinhalt (leer)

Beispiel: Bei einem 25.000 Liter Erdtank zeigt das digitale Anzeigegerät 5.000 Liter an. Das sind 20% Inhalt. Entsprechend liefert dann das Steckmodul DTM-1 an seiner 2-pol. Ausgangsklemme ein Signal von 1,0 V.

MONTAGE UND ELEKTRISCHE INSTALLATION

Zur Vermeidung von Störungen wird empfohlen ein abgeschirmtes 2-adriges Kabel zu verwenden (z.B. LiYCY 2 x 0,5 mm²).

Das Steckmodul DTM-1 wird auf den freien Steckplatz des Inhaltsanzeigers SmartBox® eingesetzt.

Montage und Anschluss am Inhaltsanzeiger SmartBox®, Einbau wie folgt vornehmen:



GEFAHR


Lebensgefahr durch Stromschlag!


- Stromschlag durch Berührung spannungsführender Teile.

Vor Öffnen des Gehäuses, spannungsfrei schalten.

Erst nach Beenden der Arbeit mit Spannung beaufschlagen.

- Netz-/ Versorgungsspannung (230 V) ausschalten.
- Frontplatte lösen und abnehmen.
- Schraube am Abstandsbolzen lösen.
- Steckmodul DTM-1 aufstecken und mit Schraube auf Abstandsbolzen sichern.
- Kabel durch freie Bohrung (Würgenippel) ins Gehäuse einführen.
- Kabel an Klemmen **1 (+)** und **2 (-)** am Steckmodul anschließen.
- Kabel an geeignetem Eingang (0 - 5 V) des Steuer-/Regel-/Erfassungs-Systems anschließen – auf Polung achten.
- Netz-/ Versorgungsspannung (230 V) wieder einschalten.

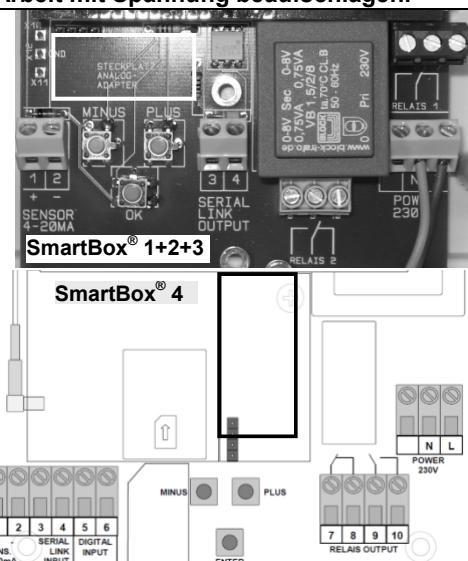


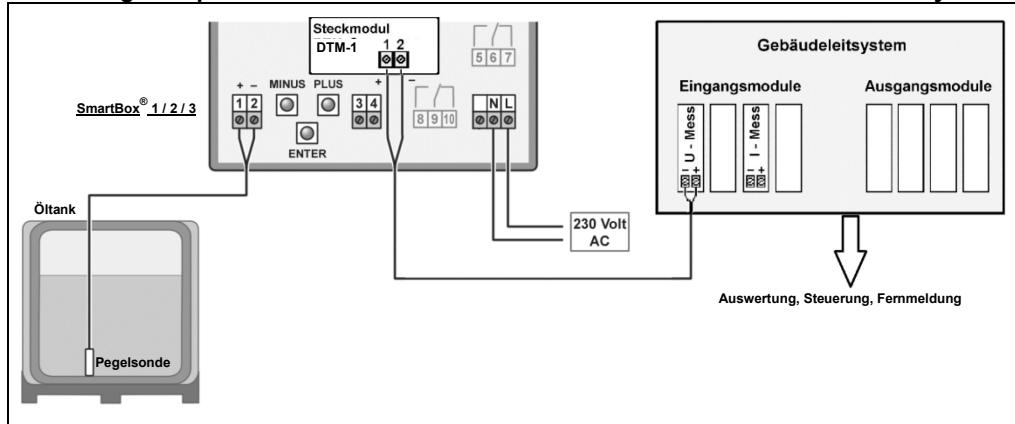Schaltungsbeispiel Steckmodul DTM-1 - Anschluss an ein Gebäudeleittechnik-System**TECHNISCHE DATEN**

| | |
|---------------------|--|
| Eingangssignal | Serielle Datentelegramme gemäß PC-Set -Protokoll |
| Ausgangssignal | 0 – 5 V |
| Übertragungsfehler | < 0,5 % vom Endwert |
| Umgebungstemperatur | 0 °C bis + 45 °C |

DTM-1 Module de transfert de données

Le module enfichable DTM-1 est un module d'interfaces de rattrapage fournissant une sortie de courant analogique. Il s'utilise pour des indicateurs de remplissage SmartBox® 1, 2, 3 et 4 pour le raccordement à une entrée de mesure de systèmes de commande, de réglage, de saisie comme par ex. dans la gestion technique du bâtiment. Le signal de sortie est un signal de tension normé 0 à 5 V.

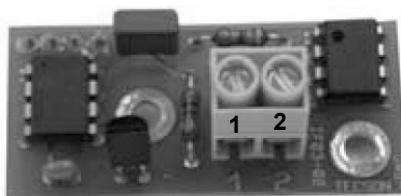

La forme constructive du réservoir, sa taille et sa géométrie sont prises en compte conformément aux réglages sur l'indicateur de remplissage.

Le rapport linéaire suivant est valable :

- 5 V = 100% du contenu du réservoir (plein)
- 0 V = 0% du contenu du réservoir (vide)

Exemple : Pour un réservoir en sous-sol de 25 000 litres, l'appareil indicateur numérique indique 5 000 litres. Cela représente 20 % du contenu. En conséquence, le module enfichable DTM-1 fournit ensuite un signal de 1 V sur sa borne de sortie à 2 pôles.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Afin d'éviter des défaillances, il est recommandé d'utiliser un câble 2 brins isolé (par ex. LiCY 2 x 0,5 mm²). Le module enfichable DTM-1 se met en place sur l'emplacement libre de l'indicateur de remplissage SmartBox®.

Assemblage et raccordement sur l'indicateur de remplissage SmartBox® :



DANGER


Danger de mort par décharge électrique !

Décharge électrique par contact avec des pièces sous tension.


✓ Mettre hors tension avant l'ouverture du boîtier.

✓ Mettre sous tension seulement après avoir terminé le travail.

- couper la tension secteur / d'alimentation (230 V)
- défaire et enlever la platine frontale
- ôter la vis sur le boulon d'écartement
- installer le module enfichable DTM-1 (borne de raccordement 1 2) et l'arrêter sur le boulon d'écartement à l'aide de la vis
- introduire le câble par un alésage libre (raccord à sertir) dans le boîtier
- raccorder le câble aux bornes 1 (+) et 2 (-) sur le module enfichable
- raccorder le câble à l'entrée appropriée (de 0 à 5 V) du système de commande, de réglage, de saisie – faire attention à la polarité
- rallumer la tension secteur / d'alimentation (230 V)

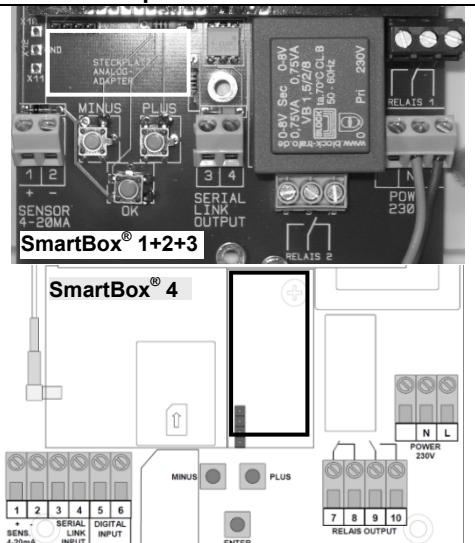

Exemple de circuit du module enfichable DTM-1 - raccordement sur un système de gestion technique du bâtiment

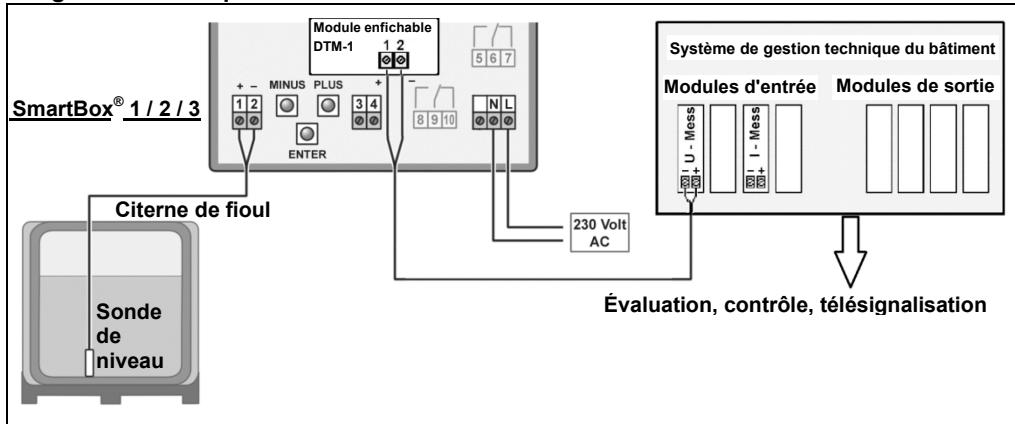

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|----------------------|---|
| Signal d'entrée | Télégrammes de données sérielles conformément au protocole PC Set |
| Signal de sortie | 0 – 5 V |
| | < 0,5 % de la valeur définitive |
| Température ambiante | 0 °C à + 45 °C |


Plug-in module DTM-1

The plug-in module DTM-1 is an interface module that can be retrofitted and provides an analogue voltage output.

It can be used with the level gauges

SmartBox® 1, 2, 3 and 4 for connecting to control/regulatory/acquisition systems such as in a building management system.

The output signal is a standardised 0-5 V voltage signal.

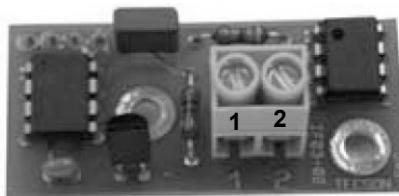

The tank design, tank size, and tank geometry are taken into account according to the settings on the level gauge.

The following context is applicable:

- 5 V = 100% tank volume (full)
- 0 V = 0% tank volume (empty)

Example: For a 25,000 litres underground tank, the digital indicator displays 5,000 litres. This value corresponds to 20% of the volume. Accordingly, the plug-in module DTM-1 then provides a signal of 1.0 V at its 2-pole output terminal.

ASSEMBLY AND ELECTRICAL INSTALLATION

In order to avoid interferences, it is recommendable to use a screened 2-lead cable (e.g. LiCY 2 x 0.5mm²).

The plug-in module DTM-1 is inserted into the free slot of the level gauge SmartBox®.

On the level gauge SmartBox®, please assemble and connect and install as follows:




DANGER Danger to life due to electric shock!

Electric shock from touching live parts.


Before opening the housing, ensure that the equipment is free of all voltage.

Only place under tension after ending all work.

- switch off the mains / supply voltage (230V)
- loosen and remove the front panel
- loosen the screw on the spacer bolt
- insert plug-in module DTM-1 (terminals **1 2**) and secure it to the spacer bolt using the screw
- use the free drilled hole (self-sealing grommet) to insert the cable into the housing
- connect the cable to the terminals **1 (+)** and **2 (-)** on the plug-in module
- connect the cable to a suitable input (0 - 5 V) of the control / regulatory / acquisition system – observe the polarity
- switch on the mains / supply voltage (230V)

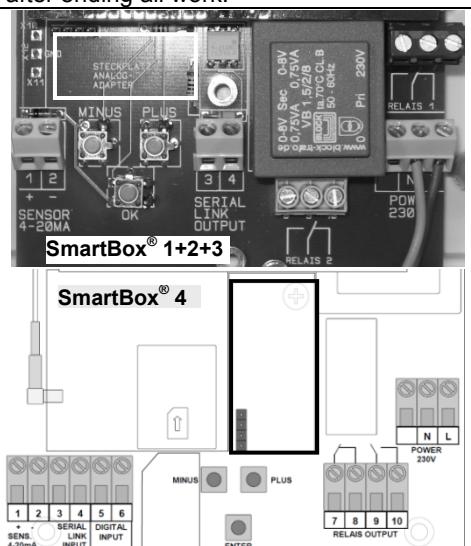

Exemplary circuit plug-in module DTM-1 - connection to a building management system

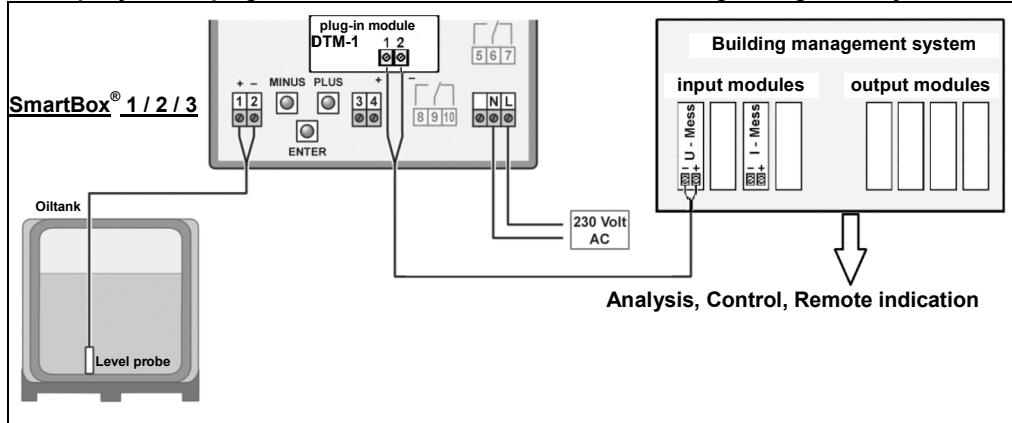

TECHNICAL DATA

| | |
|---------------------|---|
| Input signal | Serial data telegraphs according to PC set protocol |
| Output signal | 0 – 5 V |
| Transmission error | < 0.5% of the final value |
| Ambient temperature | 0°C to + 45°C |

SERVICE

Unter der Adresse www.gok-blog.de finden Sie Antworten auf besonders häufig gestellte Fragen aus den Themenbereichen Flüssiggasanlagen, Flüssiggas in der Freizeit, Ölfeuerungsanlagen und Tankmanagement.

SERVICE

Vous trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes autour des thèmes des installations de GPL, du gaz de pétrole liquéfié pour les activités de loisir, des installations de chauffage au fuel et de la gestion de citerne à l'adresse www.gok-blog.de.

SERVICE

At the web address www.gok-blog.de you can find answers to frequently asked questions relating to the topics of LPG systems, liquefied gas for leisure time use, oil firing installations and tank management.

ZERTIFIKATE

Unser Managementsystem ist zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 50001 siehe:
www.gok-online.de/de/zertifikate/qualitaets-und-umweltmanagementsystem.

**CERTIFICATS**

Notre système de gestion est certifié selon ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001,
voir :
www.gok-online.de/de/zertifikate/qualitaets-und-umweltmanagementsystem.

**CERTIFICATE**

Our management system is certified according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 50001, see:
www.gok-online.de/de/zertifikate/qualitaets-und-umweltmanagementsystem.

