






PS 25 bar

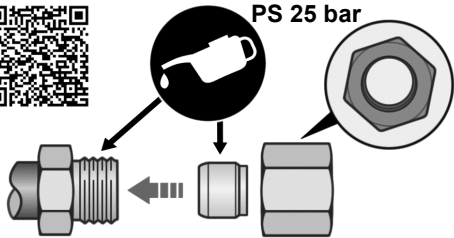

Einen Tropfen Öl auf Flächen geben,
Blindstopfen in Überwurfmutter schieben und
Überwurfmutter von Hand mit Leitungsende
verschrauben.

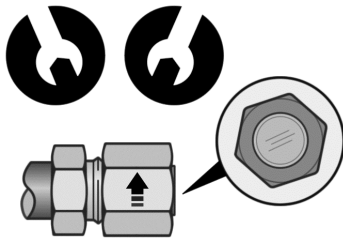


Jeweils mit geeignetem Werkzeug
gegenhalten und
Überwurfmutter mit 1/4 – 1/3
Umdrehungen anziehen.

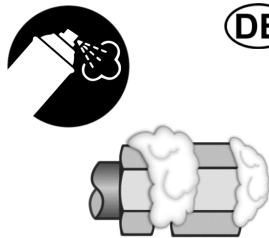


Abschließend
Dichtheitskontrolle
durchführen!




PS 25bar

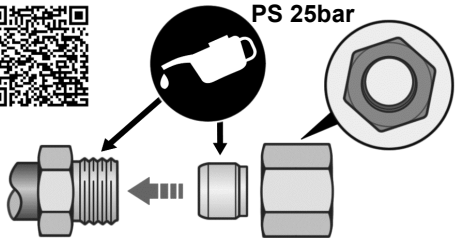

Add a drop of oil to the surfaces, push the blind plug over the coupling nut and tighten the coupling nut by hand with the pipe end.

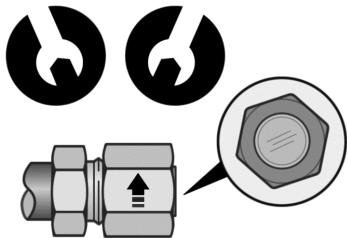

Hold in place with a suitable tool and tighten the coupling nut with 1/4 – 1/3 turns.



Finish by carrying out a leak test!